


# Manuel d'utilisation des montres parlantes à aiguilles AXOS

## Fonction de base de chaque bouton et molette de réglage

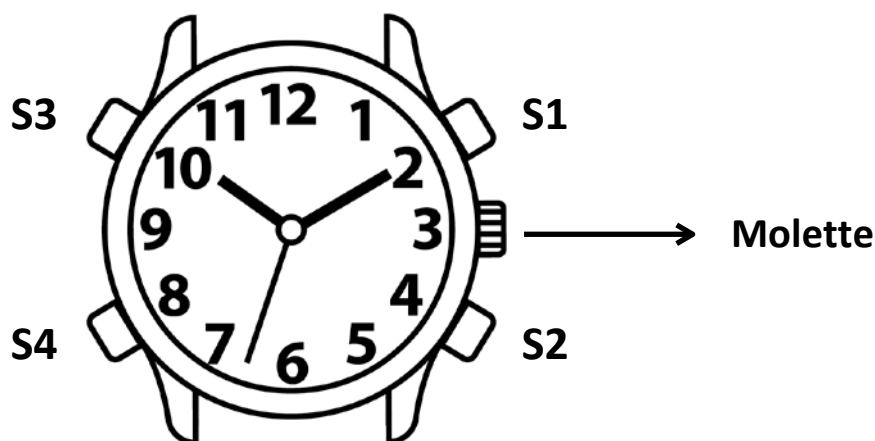

A) Tirez puis tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster l'heure et les minutes ; enfoncez la molette lorsque vous avez fini les réglages.

**S1** Bouton voix : appuyez sur le bouton pour donner l'heure (incluant l'annonce de chaque heure pendant 12heures, 24 heures ou de 7h du matin à 9h du soir).

B) Basculer d'un système sur 12h ou sur 24h

Réglage : appuyez sur le bouton **S4** en premier (pas de signal sonore) puis appuyez sur le bouton **S1** pour lire l'heure, le système est sur 24h.

Pour basculer sur le système sur 12h, appuyez sur le bouton **S4** à nouveau, puis sur le bouton **S1**. Répétez l'opération pour passer d'un système à l'autre.

Fonction du bouton **S2** :

Le bouton **S2** permet de régler l'heure, l'alarme, le système sur 12h ou 24h, pour activer ou désactiver l'alarme et l'annonce de chaque heure.

Fonction du bouton **S3** :

**S3** permet de choisir la musique de l'alarme et d'ajuster les minutes lorsque vous réglez l'heure et l'alarme.

Fonction du bouton **S4** :

**S4** est utilisé pour ajuster l'heure. En mode normal, il permet de passer du système 12h au système 24h avec le bouton **S1**.

### Réglage de l'heure :

1) Appuyez sur le bouton **S1** pour vérifier si la lecture de l'heure est correcte ou pas.

Si la lecture n'est pas correcte, veuillez suivre la procédure suivante :

2) Appuyez sur le bouton **S2** (signal sonore) puis appuyez sur le bouton **S4** pour définir

l'heure, puis sur le bouton **S3** pour définir les minutes.

3) Après les réglages ci-dessus, attendez 5 secondes jusqu'au signal sonore, le réglage de l'heure est terminé. Vérifiez l'heure en appuyant sur le bouton **S1**.

### Réglage de l'alarme :

1) Appuyez sur le bouton **S3** pour choisir votre musique préférée.

2) Appuyez deux fois sur le bouton **S2** (deux signaux sonores successifs) puis appuyez sur le bouton **S4** pour ajuster l'heure, et le bouton **S3** pour ajuster les minutes.

3) Une fois les réglages ci-dessus effectués, appuyez sur le bouton **S1** pour vérifier l'heure de l'alarme vocalement.

4) Lorsque l'ensemble de la procédure est terminée, attendez 5 secondes sans manipulation. Un signal sonore vous indique que le réglage de l'alarme est terminé.

5) Pour désactiver ou activer l'alarme, appuyez sur le bouton **S2** trois fois (trois signaux sonores) puis appuyez sur le bouton **S3** (un signal sonore), l'alarme est alors activée. Appuyez sur **S3** à nouveau (pas de signal sonore), l'alarme est désactivée. Après le signal sonore, attendez 5 secondes avant toute opération, le réglage de l'alarme est sauvegardé.

### Réglage de l'annonce des heures :

1) Appuyer sur le bouton **S2** trois fois (trois signaux sonores) puis appuyez sur le bouton **S4** (un signal sonore), le système donne l'heure toutes les heures et pendant 24h. Appuyez à nouveau sur **S4** (deux signaux sonores), le système donne l'heure de 7h du matin à 9h du soir. Appuyer à nouveau sur **S4** (un signal sonore plus fort), le système ne donne pas l'heure toutes les heures.

2) Après les réglages ci-dessus, attendez 5 secondes pour enregistrer les réglages.